ACTi
Connecting Vision

Quick Installation Guide
快速安裝指南

ENR-010P
4-Channel 1-Bay Mini Standalone NVR with 4-port PoE Connectors

ENR-020P
9-Channel 1-Bay Mini Standalone NVR with 8-port PoE Connectors

開始之前

感謝購買ACTi ENR獨立網路視頻錄像機。 本指南包含通過本地接口快速設置ACTi ENR伺服器系統所需的所有信息。有關安裝，操作以及如何作為Web客戶端登入ENR的詳細說明，請參閱ACTi公司網站上提供的產品手冊。

以下各項是安裝的先決條件：

- 網路攝影機
- RJ-45網路電纜
- USB滑鼠
- HDMI電纜的顯示器（1080p，HDMI輸入）
- CTi認證的3.5英寸SATA硬碟。 可以在以下位置找到經過認證的硬碟型號
  http://www.acti.com/hddselector

01 拆包

該包裝包括以下物品：

- ENR x 1
- 通用電源連接器 x 1
- 電源線 x 1
- 保固卡 x 1
- 快速安裝指南 x 1
- USB 滑鼠x 1
- 配件包 x 1

02 產品介紹



03 硬碟安裝

開啟本機電源之前，請按照以下步驟安裝硬碟。


步驟 1

鬆開固定機箱的五顆螺釘（左右兩邊各一顆，三顆（在背面）），然後卸下機箱蓋。




步驟 2

將硬碟對準設備底部的四個孔，然後用提供的硬碟螺釘。

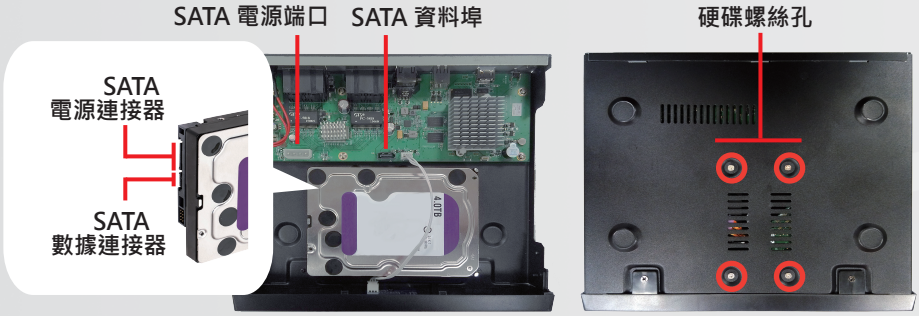

步驟 3

將提供的SATA電源線從主板上的SATA電源端口連接到硬碟的電源連接器。 然後將SATA數據電纜從主板上的SATA數據端口連接到硬盤的數據連接器。

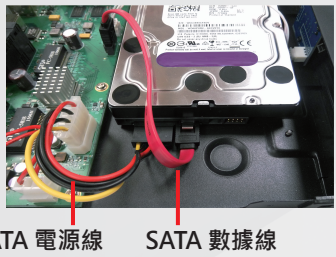


步驟 4

裝回機箱蓋，並用五顆機箱螺釘將其固定。

04 連接方式

請按照以下步驟連接設備。 這些設備應該按照下面顯示的順序連接:

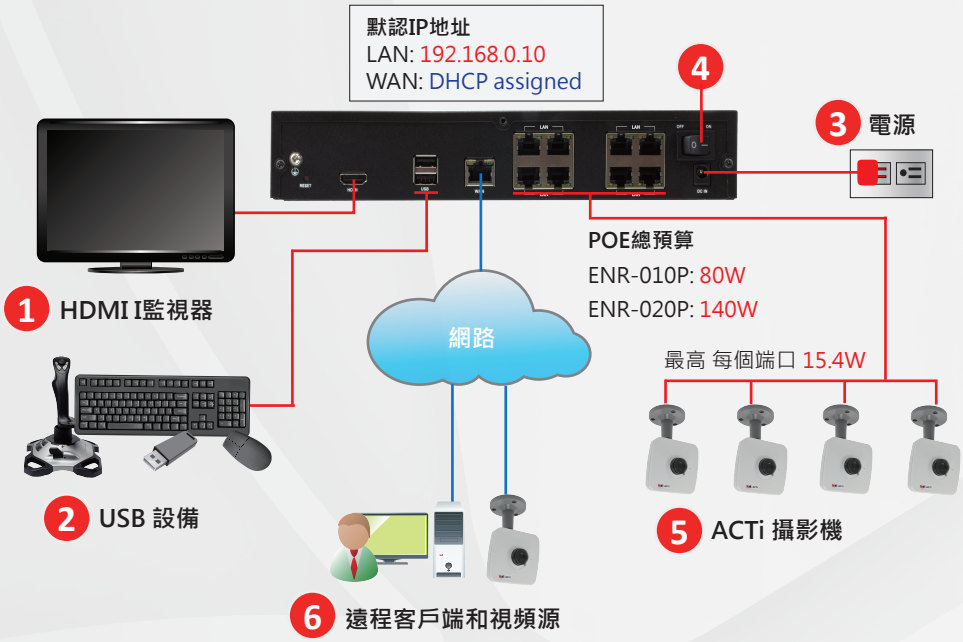


1. 連接HDMI監視器。
2. 連接USB設備。
3. 將電源適配器插入ENR和電源插座。
4. 在設備後面板上，將電源開關向下按到帶有“I”標記的一側，然後將前面板上的電源狀態指示燈將變為穩定的紅色。



5. 將攝影機的網路設置配置為啟用DHCP的模式，然後連接使用網路電纜將它們連接到PoE端口。 ENR將自動分配IP地址這些連接的攝影機。
   您的電源計劃必須佔用ENR的總電量，這一點至關重要預算和每個連接設備的電源要求。
6. 將網路電纜連接到WAN端口（可選，遠程客戶端連接必需）或來自另一個網路的另一個遠程視頻源）。

05 登入

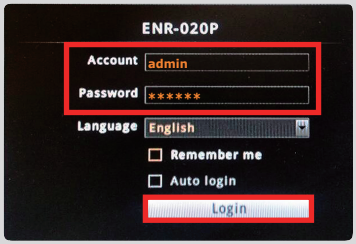

在登入窗口中，使用虛擬鍵盤輸入帳戶和密碼，然後點選“登入”。

- 帳戶: **admin**
- 密碼: **123456**




06 格式化硬碟



在“ HDD安裝嚮導”窗口上，選擇未格式化的硬碟，然後點選“格式化”。 重複此步驟格式化其他硬碟，然後點選“確定”。

07 新增攝影機

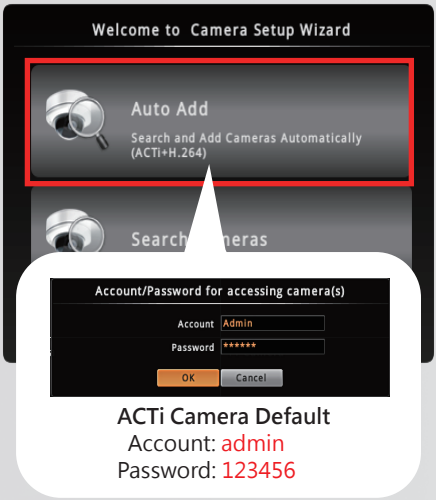


ACTi Camera Default
Account: admin
Password: 123456

在“攝影機設置嚮導”窗口中，點選“自動新增”，輸入帳戶和密碼以訪問攝影機，它們將被新增到系統中。

什麼是ENR的IP地址?

登入到ENR之後，本地IP地址和DHCP分配的IP地址顯示在“實時查看”屏幕的底部。



技術支援

如果您在系統安裝過程中有任何疑問，請隨時通過以下方式與我們的工程師聯繫：


- 客戶服務平台: http://www.acti.com/CHD
- 美國/加拿大免費電話: 1-866-410-2284 (ACTi)

08 查看即時取景



新增攝影機後，您將立即在“實時顯示”屏幕上看到實時流。

- 要拍攝快照，請選擇頻道然後點選 
- 要以1x1（全屏）佈局查看單個頻道，請點選該頻道兩次。

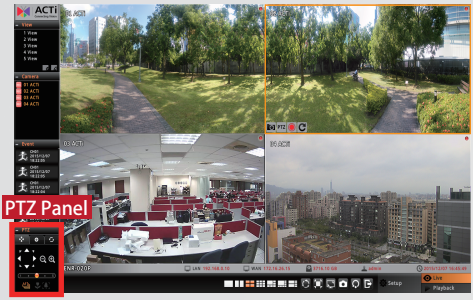

驗證PTZ操作：

(1) 選擇一個PTZ攝影機通道。

(2) 點選左下角的 PTZ 打開PTZ面板，並使用屏幕上的按鈕來操作攝影機。

備註：可用的佈局選項因您的ENR型號而異。

09 檢查錄音



在“實時顯示”屏幕上，點選右下角的 Playback ，以輸入“播放”屏幕。



在時間欄上，將當前時間指示器拖到所需位置，然後在“播放”控制面板上點選  以播放。

要導出視頻，請選擇頻道，然後點選  。