

設備概述

1	電源指示燈
2	串行端口1 活動指示燈
3	串行端口2 活動指示燈
4	視頻輸入指示燈 (V31: 8 頻道 / V32: 16 頻道)
5	記憶卡插槽
6	視頻輸入接口 (V31: 8 頻道 / V32: 16 頻道)
7	重置按鈕
8	乙太網端口
9	交流電源輸入
10	電源開關


V31

11	數位輸入/輸出連接器 (1~8)
12	音頻輸入連接器 (1~8)
13	串口連接器 (1~2)
14	音頻輸出連接器


V32

11	數位輸入/輸出連接器 (9~16)
12	音頻輸入連接器 (9~16)
13	數位輸入/輸出連接器 (1~8)
14	音頻輸入連接器 (1~8)
15	串口連接器 (1~2)
16	音頻輸出連接器

V31

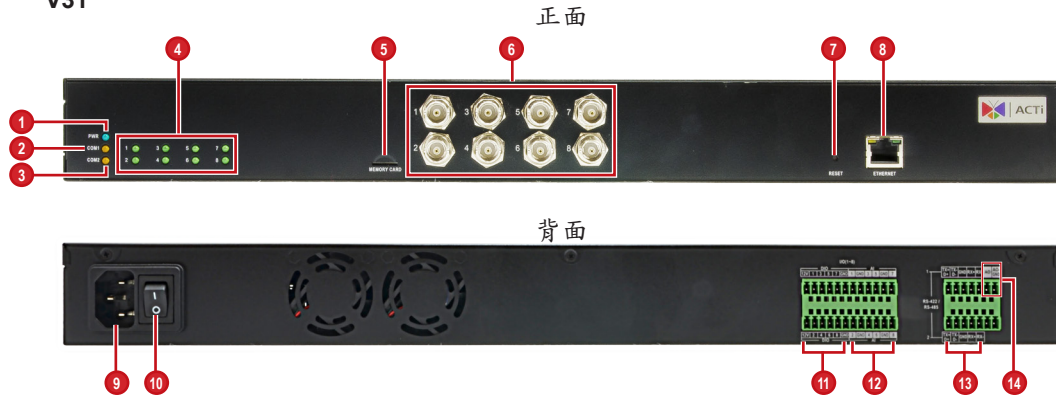

V32

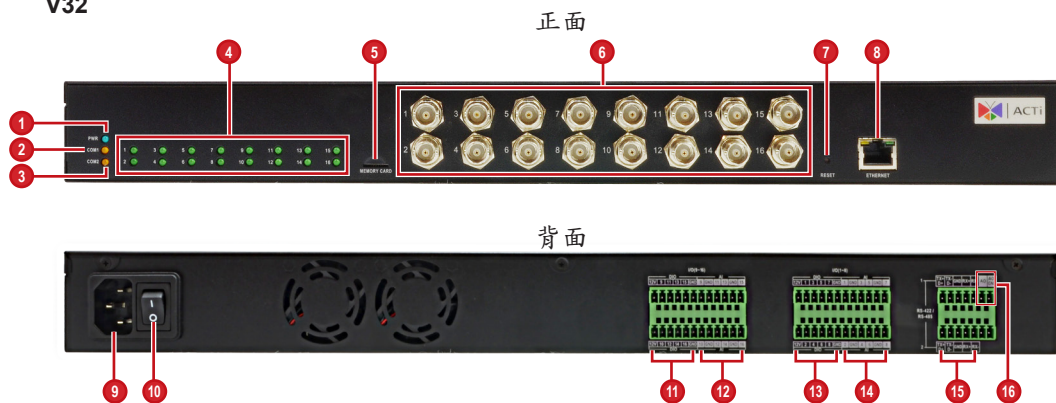

介紹

本指南包含快速設置視頻編碼器所需的所有信息。有關安裝或操作的詳細信息，請參閱ACTi網站上的硬體手冊和軟體手冊 (www.acti.com)。

步驟 1：打開設備包裝

檢查包裝中是否包含以下物品：



視頻編碼器



電源線



插座轉換器



機架式耳朵



螺絲



接線端子
• 數位和音頻輸入/輸出
• 音頻輸出和串行通訊

步驟 2：安裝裝置

將設備安裝在19英寸機架上。

1. 使用附帶的螺釘將耳朵固定在編碼器的每一側。

2. 使用四（4）顆螺釘將編碼器固定到機架上。

備註：請使用機架隨附的螺釘；否則，請執行以下步驟。或者，購買適用於機架安裝的螺釘。



步驟 3：連接設備

基本連接示例

最大支持的攝影機：

- V31最多8個模擬攝影機
- V32最多16個模擬攝影機




步驟 4：存取裝置

在具有DHCP伺服器/路由器的網路上（自動IP）

1. 將設備和PC連接到同一網段。連接後，將為編碼器分配一個IP地址。
2. 通過Windows資源管理器或IP實用程序找編碼器。


通過Windows資源管理器

- a. 到開始>我的電腦>網路。
- b. 點擊兩次設備名稱。

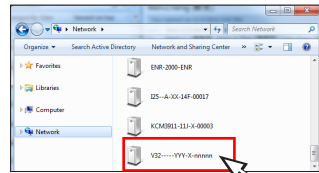

通過IP Utility

- a. 從我們的網站（www.acti.com）下載IP Utility。
- b. 運行IP實用程序以開始搜索網路設備。
- c. 點擊編碼器的IP地址。

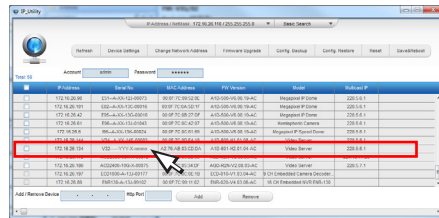


3. Web Configurator與URL欄上的編碼器IP地址一起出現。登入以訪問編碼器。

備註：為獲得全部功能，建議使用Microsoft InternetExplorer®。使用非IE瀏覽器時，可能需要免費的第三方軟件插件。有關更多信息，請參見設備軟體手冊。


在沒有DHCP伺服器的網路上（默認IP）

1. 如有必要，將PC的IP設置配置為與編碼器的網段匹配。
2. 打開Web瀏覽器，然後在URL地址欄上輸入**192.168.0.100**。

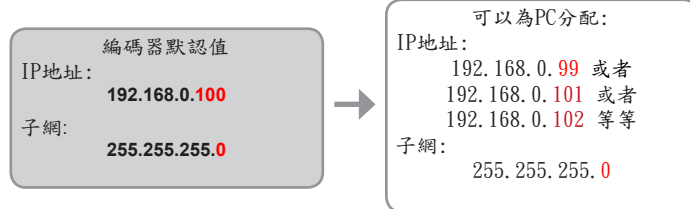

如何配置PC的IP地址？

點擊開始>控制面板>網路和共享中心>更改適配器設置。然後按照以下步驟操作：

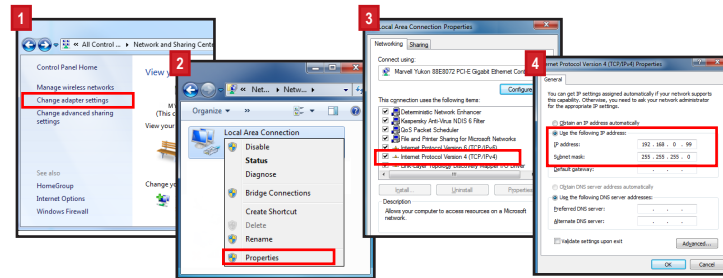

3. Web Configurator出現。登入以訪問編碼器。


備註：為獲得全部功能，建議使用Microsoft InternetExplorer®。使用非IE瀏覽器時，可能需要免費的第三方軟件插件。有關更多信息，請參見設備軟體手冊。

步驟 5：登入

1. 在“登入”頁面上，鍵入“帳戶”和“密碼”。


Default
帳戶：**admin**
密碼：**123456**

2. 如有必要，選擇語言。
3. 點擊登入。

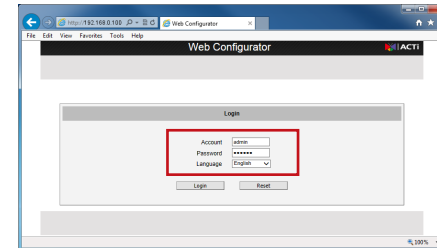

出現實時顯示屏幕。

4. 點擊  以訪問<設置>選單以修改編碼器設置。

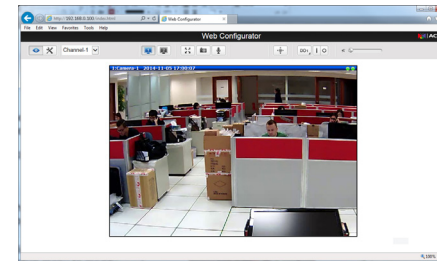

有關更詳細的說明，請參閱可從網站（www.acti.com）下載軟體手冊。

ACTi Connecting Vision 及其徽標是ACTi Corporation 的註冊商標。

Microsoft® 和 Windows® 是Microsoft Corporation的註冊商標。

本文檔中提及的所有其他產品或公司名稱是其各自所有者的商標或註冊商標。

ACTi Corporation 版權所有© 2014，保留所有權利

快速安裝指南 V3X 系列編碼器



V31 (8-頻道)
V32 (16-頻道)